SEASIDE

MANUALE D'USO

teuco

Complimenti!

Con Teuco Seaside non avete scelto solo una vasca, ma uno stile di vita che privilegia il benessere naturale. Il design, i materiali, i colori, i sofisticati accorgimenti tecnologici ne fanno un prodotto semplice e rivoluzionario al tempo stesso.

Libera da legami con l'ambiente bagno, Seaside diventa un'emozione da vivere sempre, instaurando un nuovo rapporto con lo spazio living della casa.

Immersi nell'acqua, seduti nell'area relax o adagiati sui morbidi cuscini di tessuto, sarete comunque circondati dalla tranquillità di avere acquistato un prodotto garantito dalla lunga esperienza di un leader, come Teuco.

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI 3
- LA QUALITÀ TEUCO
- TEUCO - TECNOLOGIA E SICUREZZA
- AVVERTENZE

ISTRUZIONI PER L'USO
- I PARTICOLARI DI SEASIDE 4
- OPERAZIONI PRELIMINARI 6
- SPECIFICHE DEL PANNELLO DI CONTROLLO (QUICK START - ALLARME)
- SPECIFICHE DEL TELECOMANDO 8
- FUNZIONE BLOWER 10
- FUNZIONE WATERLIGHT 13
- WATERLIGHT + BLOWER 15
- FUNZIONI AGGIUNTIVE (SUNLIGHT - MOONLIGHT - HEATER) 16
- REGOLAZIONI DEL DISPLAY - INFO (OROLOGIO - LINGUA) 18
- SANIFICAZIONE 20

MANUTENZIONI PERIODICHE 22
- SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO
- PULIZIA DELLA BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE
- PULIZIA DELLE SUPERFICI (vedi manuale allegato ISTRUZIONI PER LA PULIZIA)
- MANUTENZIONE DEI CUSCINI

RIPARAZIONI 23
- MESSAGGI DI DIAGNOSI

IL MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

- Questo manuale rappresenta una guida per un utilizzo sicuro della vasca SeaSide, pertanto é necessario leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzare il prodotto.
- Questo manuale é parte integrante del prodotto pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future.
- La Teuco Guzzini Spa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.

Informazioni Generali

LA QUALITÀ TEUCO

Teuco pone la massima attenzione ai materiali impiegati nei suoi prodotti, attraverso un costante miglioramento tecnologico sia delle materie plastiche sia dei vari particolari costruttivi. Tutte le vasche sono realizzate in metacrilato colato: il telaio è in acciaio ed è provvisto di piedini antivibrazione; le tubazioni sono ad alta resistenza.

Le vasche idromassaggio Teuco sono dotate della marcatura CE la quale attesta che esse sono state progettate e costruite nel rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive Europee.

La sicurezza degli impianti idromassaggio inoltre è certificata ufficialmente da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sulla base dell'applicazione delle vigenti Norme Europee.

Il dispositivo di illuminazione faretto a LED, è certificato (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) secondo la IEC 62471 ed è stato valutato RISCHIO ESENTE.

TEUCO - TECNOLOGIA E SICUREZZA

Tutte le vasche Teuco si basano su caratteristiche che assicurano un altissimo livello di qualità, funzionalità, sicurezza ed igiene.

Hydro Clean System

Grazie alla chiusura ermetica della bocca di aspirazione assicura l'isolamento di tutto l'impianto da saponi o altri residui. Gli ugelli del Blower vengono asciugati completamente dopo ogni utilizzo.

Sistema di drenaggio

Elimina il rischio di depositi d'acqua nelle tubature dopo l'uso, evitando la formazione di calcare e lasciando la vasca in perfette condizioni igieniche.

Sanificazione Automatica

Garantisce la perfetta igiene dell'impianto e della vasca una volta terminato l'uso immettendo una sostanza igienizzante che agisce sull'impianto e la superficie della vasca.

AVVERTENZE

- Al fine di una corretta istallazione del prodotto, seguire attentamente tutte le indicazioni riportate nel manuale di istallazione allegato. Una errata istallazione può causare danni a persone, cose o animali. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da una errata istallazione.
- Per un corretto uso del prodotto, rispettare le indicazioni riportate nel presente manuale. Questo prodotto può essere destinato solo all'uso per il quale é stato concepito. Il costruttore non é responsabile per eventuali danni derivati da utilizzi non conformi alle istruzioni ed in particolare di quelle per la sicurezza.
- L'utilizzo di questo prodotto è riservato alle persone adulte. Non è inteso per l'uso da parte di soggetti con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o con insufficiente esperienza e conoscenza, a meno che essi siano sotto sorveglianza o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio. In casi particolari (anziani, ipertesi, cardiopatici, donne in stato interessante) per l'uso della vasca è necessario richiedere preventivamente il parere del medico.
- Durante l'uso della vasca è consigliabile utilizzare le specifiche idroessenze prodotte da Teuco e disponibili presso i punti vendita ed i Centri Assistenza Autorizzati. E' importante non adoperare mai nella pratica di SeaSide bagnoschiuma o altre sostanze schiumogene; queste possono essere utilizzate quando si effettua un normale bagno di pulizia.
- Durante l'uso di SeaSide non ostruire la bocchetta di aspirazione con oggetti o parti del corpo ed in particolare evitare di avvicinarsi alla stessa con i capelli.
- Non ostruire le prese d'aria del pannello di ispezione del vano di incasso della vasca.
- Quando SeaSide non viene utilizzata scollegare l'alimentazione elettrica mediante l'interruttore differenziale magnetotermico posto a monte dell'apparecchio.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento del prodotto, per l'operatività della garanzia, se attuale, rivolgersi esclusivamente a personale tecnico autorizzato.
  Il costruttore non risponde di eventuali danni causati da prodotti manomessi o riparati impropriamente.

Istruzioni per l'uso

I PARTICOLARI DI SEASIDE

Bocca di erogazione

Waterlight
Cascata d'acqua
con retroilluminazione

Maniglia della colonna di scarico
Apre e chiude la piletta di scarico

Tappo Dispenser
contenitore per liquido sanificante.

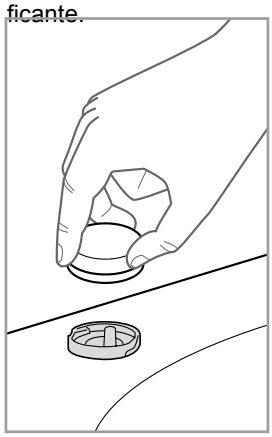

Doccetta a mano

Moonlight
Illuminazione bordovasca

Rubinetteria

Pannello di Controllo
alloggia il display che visualizza le attività dell'impianto, il tasto Allarme e il tasto Quick Start.

Sunlight
Cromoexperience

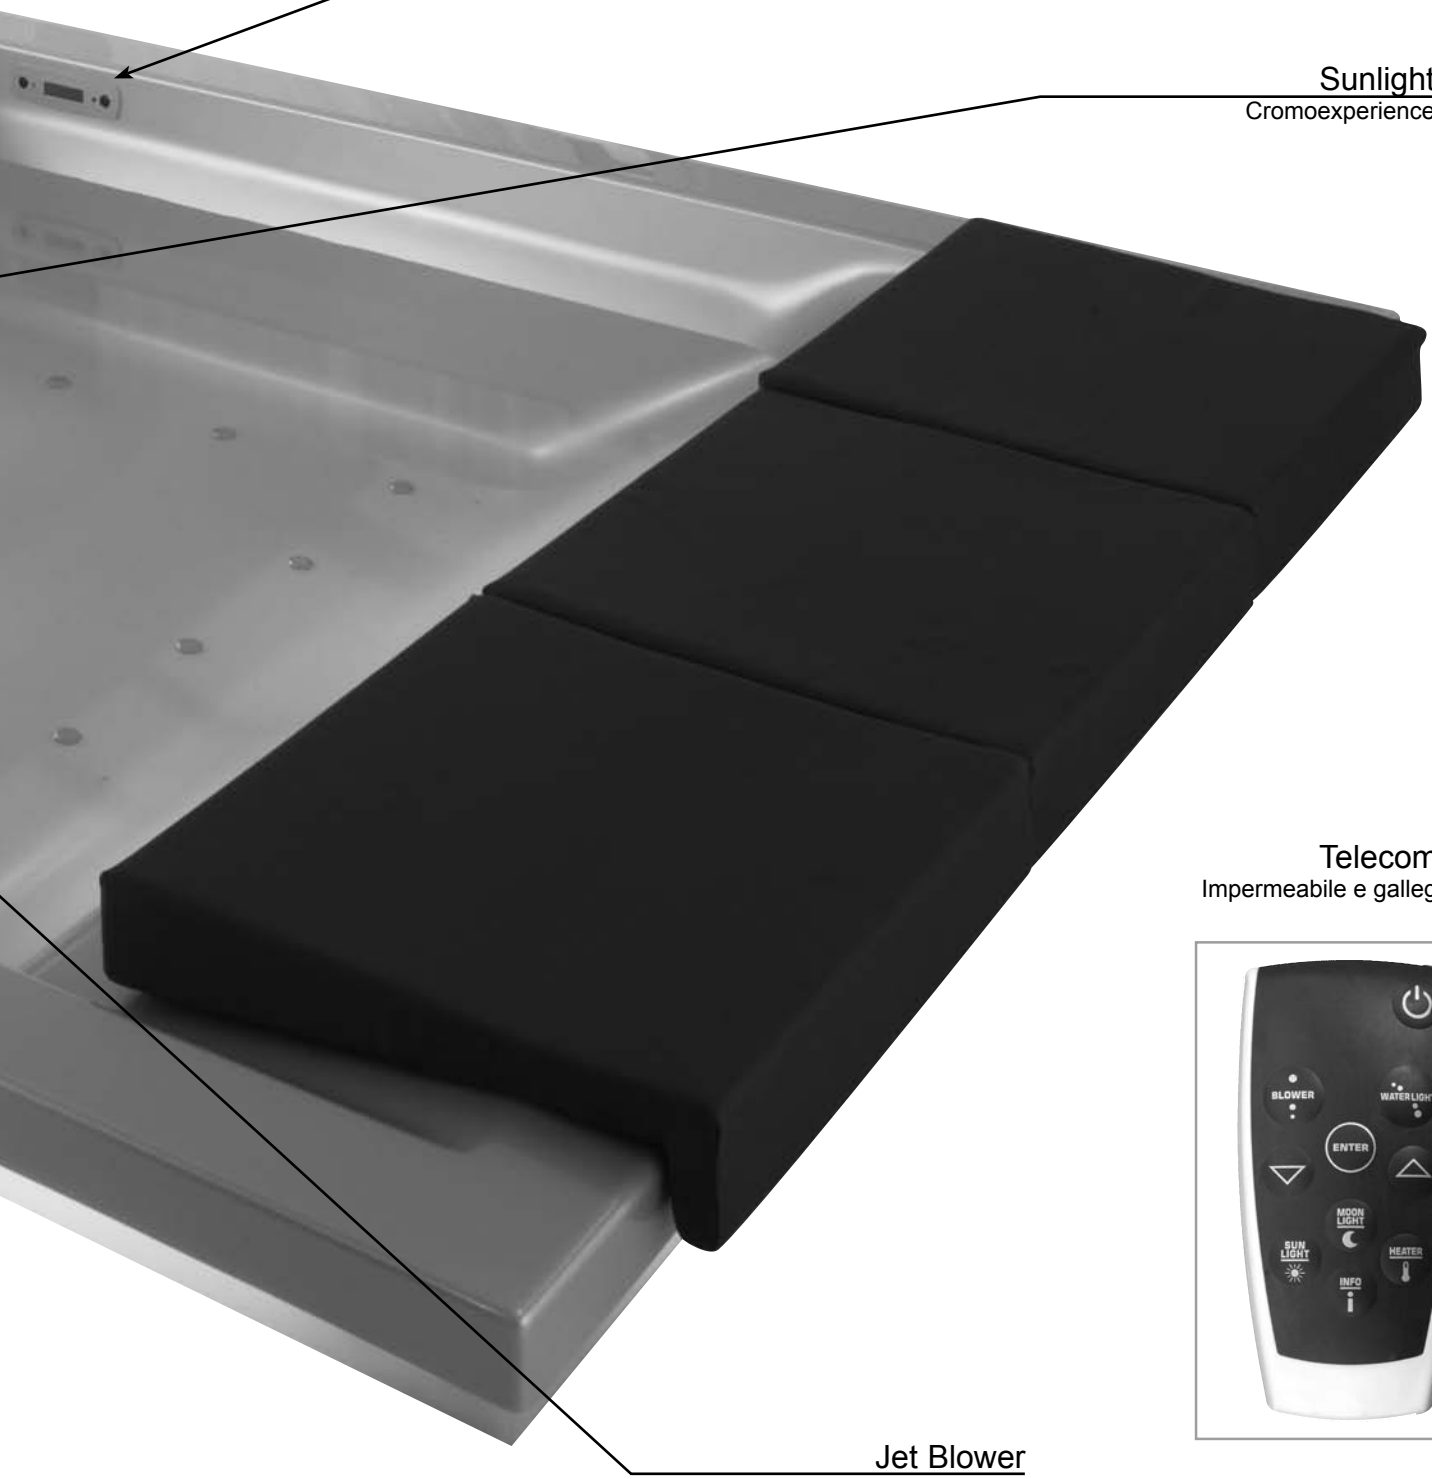

Telecomando
Impermeabile e galleggiante.

Jet Blower

OPERAZIONI PRELIMINARI

DARE TENSIONE ALL'IMPIANTO

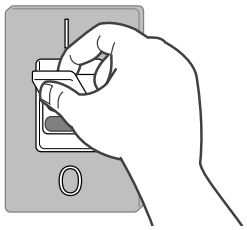

Posizionare in "ON" l'interruttore generale predisposto in fase di installazione.
Il display va in STAND-BY e visualizza l'ora esatta.



Display in STAND-BY

RIEMPIRE LA VASCA

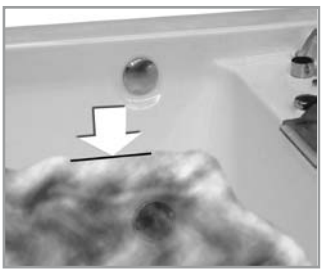

Riempire la vasca fino a che il livello dell'acqua superi di almeno 10 cm la bocchetta di aspirazione.

SPECIFICHE DEL PANNELLO DI CONTROLLO CON DISPLAY

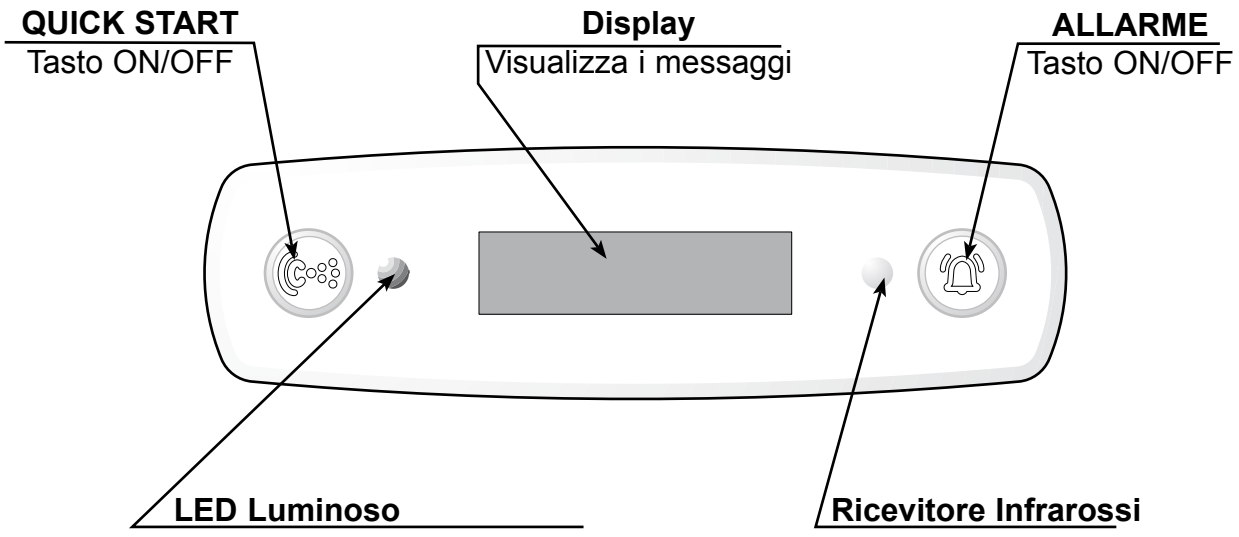

QUICK START

Dopo aver dato tensione all'impianto è possibile avviare, dal pannello di controllo, le funzioni Waterlight (cascata d'acqua retroilluminata), Sunlight e Moonlight premendo un solo tasto.

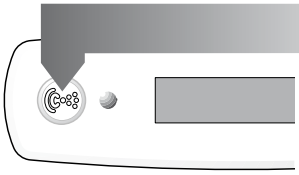

Per **avviare** le funzioni premere il tasto "QUICK START".



Display Waterlight in corso

Le funzioni si avviano e il display visualizza:

L'**ora** esatta.
La **temperatura** dell'acqua in vasca.
La **durata** (TIMER) in minuti della funzione.
Waterlight in corso.



Display Waterlight in corso

Per effettuare le regolazioni utilizzare il telecomando (vedi TELECOMANDO).

Allo scadere del Timer l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY. Non viene effettuata la SANIFICAZIONE dell'impianto (vedi SANIFICAZIONE).



Display in STAND-BY

Per **terminare anticipatamente** la funzione premere nuovamente il tasto QUICK START o agire dal telecomando (vedi TELECOMANDO:Operazioni Preliminari); l'impianto si blocca e il display ritorna in STAND-BY.

ALLARME

Dal pannello di controllo è possibile attivare l'ALLARME.
L'Allarme blocca l'impianto arrestando qualsiasi funzione in corso ed inoltre può attivare un eventuale campanello sonoro, solo se questo è stato istallato in precedenza (vedi istruzioni di montaggio della vasca).

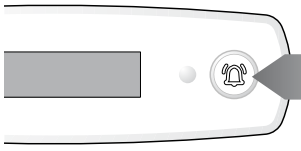

Per **attivare** l'Allarme premere il tasto "ALLARME".



Display in "ALLARME"

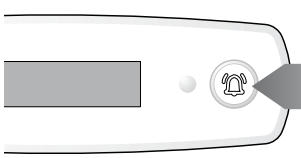

Per **sbloccare** l'impianto premere il tasto QUICK START o il tasto I/O sul telecomando;
il display ritorna in STAND-BY e l'impianto si spegne.



Display in STAND-BY

SPECIFICHE DEL TELECOMANDO

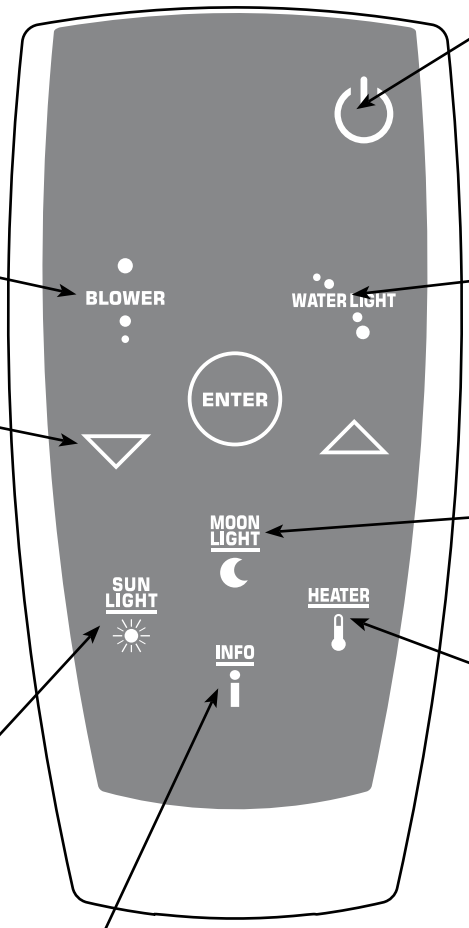

Emettitore ad Infrarossi

O/I - Tasto ON/OFF
ACCENSIONE - SPEGNIMENTO del pannello di controllo

BLOWER:
Tasto ON/OFF funzione Blower

WATERLIGHT
Tasto ON/OFF funzione Waterlight

REGOLAZIONI

"▼" e "▲": Tasti per la selezione/regolazione delle funzioni

ENTER: Tasto per confermare la selezione/ regolazione delle funzioni

MOONLIGHT:
Tasto ON/OFF illuminazione bordo vasca

HEATER:
Tasto ON/OFF del Riscaldatore

SUNLIGHT:
Tasto ON/OFF Cromoexperience

INFO:
Tasto per accesso alle impostazioni
- Modifica ORA del Display
- Selezione LINGUA del Display

ACCENDERE L'IMPIANTO DAL TELECOMANDO

Per **accendere** l'impianto premere il tasto "0/I";
Il display sul pannello di controllo visualizza per qualche secondo il messaggio di benvenuto.

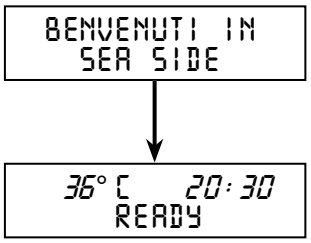

Display in READY

Successivamente
il display va in attesa READY;
l'impianto è pronto per essere utilizzato
(vedi WATERLIGHT o BLOWER).

Per **spegnere** il pannello premere nuovamente il tasto "0/I":



Display in STAND-BY

se **non si è effettuato** almeno un ciclo di Waterlight o Blower l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.



Il Display visualizza richiesta di Sanificazione

se **si è effettuato** almeno un ciclo di Waterlight o Blower il display chiede se si vuole effettuare la SANIFICAZIONE (vedi SANIFICAZIONE).

AUTOSPEGNIMENTO:
Se entro 30 minuti dall'accensione o dall'ultima funzione attiva (TIMER terminato) non si effettuano pressioni sul pannello di controllo o sul telecomando l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.
Non viene effettuato il ciclo di SANIFICAZIONE dell'impianto (vedi SANIFICAZIONE).

Funzione BLOWER

Durante il funzionamento del Blower
possono essere utilizzati i fitocosmetici prodotti da Teuco.
Non usare saponi, olii da bagno o prodotti che sviluppano schiuma.

COME AVVIARE IL BLOWER

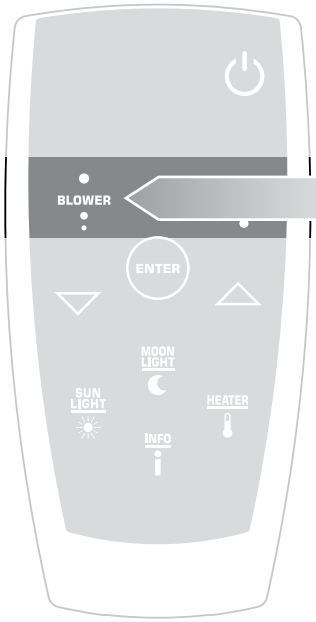

Dopo aver acceso l'impianto con il tasto "O/I"
Il display va in attesa READY.



Display in READY

Avviare la funzione Blower con il tasto "BLOWER".
Il Blower si avvia e il display visualizza:

L'**ora** esatta.
La **temperatura** dell'acqua in vasca.
La **durata** (TIMER) in minuti del Blower (modificabile).
Il **Blower** in corso.

Display Blower in corso

Terminato il Blower l'impianto si spegne e il display ritorna in READY.



Display in READY

Per **terminare anticipatamente** la funzione BLOWER premere nuovamente il tasto BLOWER; l'impianto si blocca e il display ritorna in READY.

DRENAGGIO DELL'IMPIANTO BLOWER

Per favorire il drenaggio dell'impianto blower, accendere la funzione BLOWER per asciugare i tubi anche in assenza dell'acqua in vasca.

Inoltre,
quando si apre lo scarico dopo 15 minuti il pannello di controllo si riaccende; la funzione BLOWER si avvia alla massima velocità e dopo 10 secondi si spegne (il pannello di controllo ritorna in stand by).

REGOLAZIONI DEL BLOWER

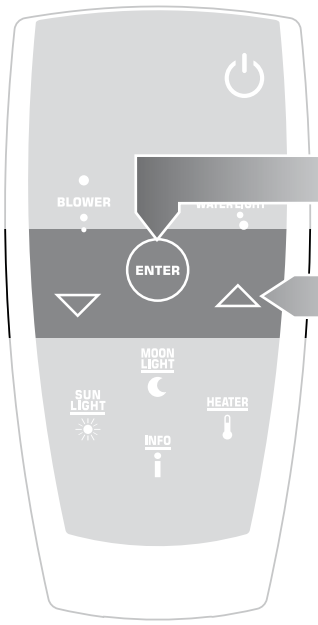

Durante la funzione BLOWER é possibile:

- Regolare il flusso d'aria
- Modificare la durata del Blower

Display Blower in corso

Premere il tasto "ENTER"
Il display visualizza il menù Blower.

Scegliere con tasti "▲" e "▼"
l'impostazione che si vuole modificare.

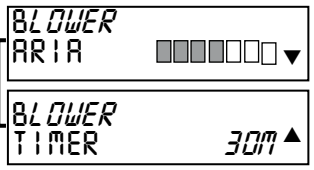

Menù Blower

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del menù Blower, entro 5 secondi non si effettua una scelta, il display ritorna a visualizzare il massaggio in corso.

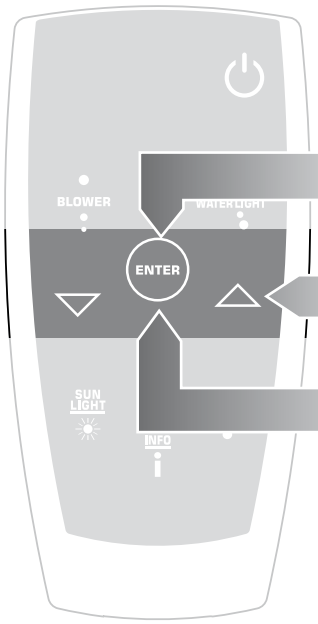

Dopo aver scelto ARIA dal menù Blower.



Menù Blower

Premere il tasto "ENTER"
il display visualizza la regolazione Aria.

Agire sui tasti "▲ e ▼" per aumentare o diminuire il flusso d'aria.



Display Regolazione ARIA

Confermare la regolazione con il tasto "ENTER"
il display ritorna a visualizzare il menù Blower.



Menù Blower

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del menù regolazione Aria, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Blower.

MODIFICARE LA DURATA DEL BLOWER

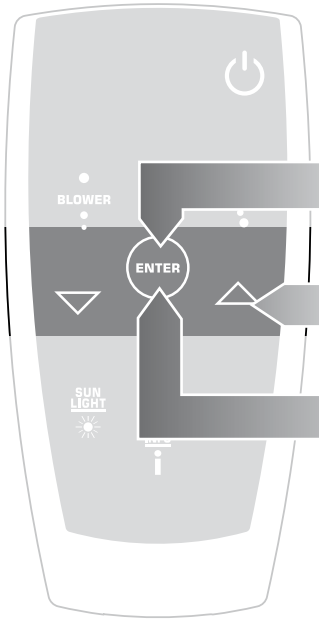

Dopo aver scelto TIMER dal menù Blower.



Menù Blower

Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza il Timer.



Display TIMER

Agire sui tasti “▲ e ▼” per aumentare o diminuire il tempo di funzionamento tra 1 e 30 minuti.

Confermare la regolazione con il tasto “ENTER”
il display ritorna a visualizzare il menù Blower.



Menù Blower

AUTOCONFERMA:
Se all’interno del menù regolazione Timer, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Blower.

Funzione WATERLIGHT

Durante il funzionamento della cascata possono essere utilizzati i fitocosmetici prodotti da Teuco. Non usare saponi, olii da bagno o prodotti che sviluppano schiuma.

COME AVVIARE WATERLIGHT

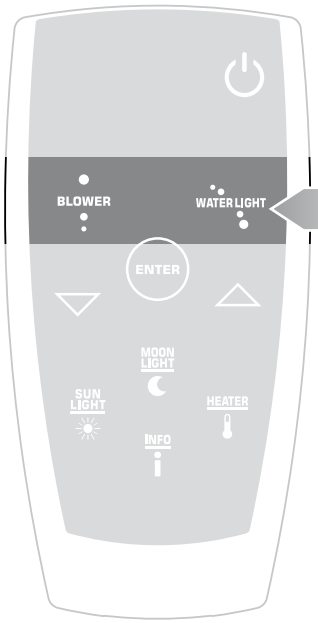

Dopo aver acceso l'impianto con il tasto "O/I"
Il display va in attesa READY.

Display in READY

Avviare la funzione Waterlight con il tasto "WATERLIGHT".
La funzione si avvia e il display visualizza:

L'**ora** esatta.
La **temperatura** dell'acqua in vasca.
La **durata** (TIMER) in minuti dell'idromassaggio (modificabile).
Waterlight in corso.



Display Waterlight in corso

Allo scadere del Timer l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.



Display in READY

Per **terminare anticipatamente** la funzione premere nuovamente il tasto WATERLIGHT; l'impianto si blocca e il display ritorna in READY.

LA FUZIONE NON SI AVVIA!!!

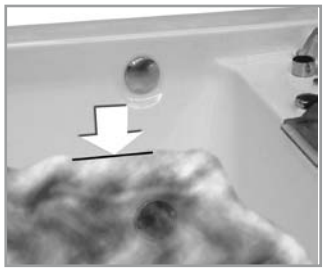

Se il display visualizza "AGGIUNGI ACQUA" provvedere al riempimento della vasca in modo che si avvii il massaggio selezionato.

Display in DIAGNOSI

MODIFICARE LA DURATA DI WATERLIGHT

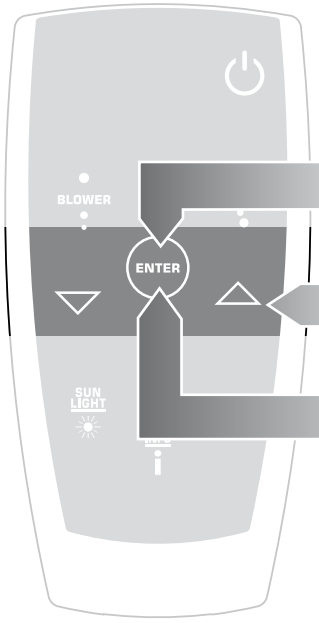

Durante la funzione WATERLIGHT é possibile modificarne la durata.



Display Waterlight in corso

Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza il Timer.

Display TIMER

Agire sui tasti “▲ e ▼” per aumentare o diminuire il tempo di funzionamento tra 1 e 60 minuti.

Confermare la regolazione con il tasto “ENTER”
il display ritorna a visualizzare il menù Waterlight.



Display Waterlight in corso

AUTOCONFERMA:
Se all’interno del TIMER, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Waterlight.

WATERLIGHT + BLOWER

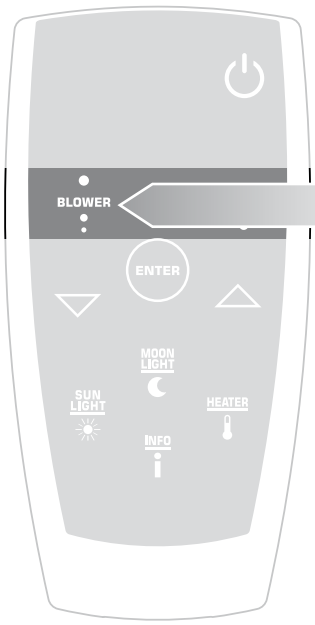

Durante il funzionamento di Waterlight è possibile attivare la funzione Blower.



Display Waterlight in corso

Avviare la funzione Blower con il tasto “BLOWER”.

Il display visualizza BL vicino al massaggio in corso.
Non è possibile regolare il TIMER del Blower che si allinea al TIMER di Waterlight che rimane regolabile (vedi funzione WATERLIGHT - MODIFICARE LA DURATA DI WATERLIGHT).



Display Waterlight + Blower in corso

REGOLARE IL FLUSSO D’ARIA DEL BLOWER (DURANTE WATERLIGHT)

Durante la funzione WATERLIGHT+BLOWER é possibile:



Display Waterlight + Blower in corso

- Modificare la durata di Waterlight
- **Regolare il flusso d’aria del BLOWER**

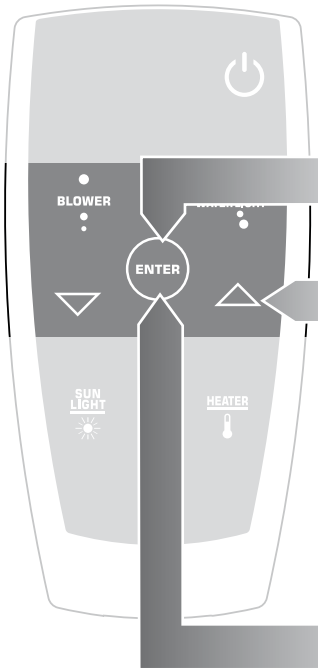

Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza il menù Waterlight+Blower.

Scegliere con tasti ”▲” e ”▼”
l’impostazione che si vuole modificare.

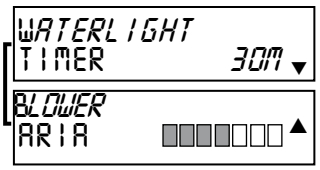

Menù Waterlight + Blower

Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza la regolazione Aria.
(vedi BLOWER: Regolare Flusso d’Aria).



Display regolazione ARIA

AUTOCONFERMA:
Se all’interno della regolazione Aria, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna a visualizzare il massaggio in corso.

Funzioni AGGIUNTIVE

Dopo aver acceso l'impianto con il tasto "O/I" è possibile attivare alcune funzioni aggiuntive.

SUNLIGHT - CROMOEXPERIENCE

Durante l'attivazione di una funzione o ad impianto in attesa (Display in READY) è possibile accendere la cromoexperience.

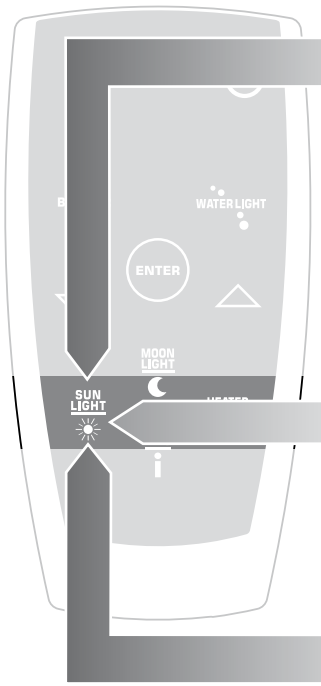

Accendere la cromoexperience con il tasto "SUNLIGHT".
La cromoterapia inizia a funzionare proponendo una rotazione di colori a intervalli di circa 10 secondi.
I colori sono: bianco - rosa - rosso - arancio - giallo - verde - ciano - blu - viola.
Il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuta accensione quindi ritorna al display precedente.



Display Sunlight ON

Bloccare il colore desiderato con il tasto "SUNLIGHT".
Premere due volte in rapida successione (entro 2 secondi) il tasto "SUNLIGHT".



Display Sunlight OFF

Spegnere la cromoexperience con il tasto "SUNLIGHT".
La cromoexperience si spegne e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuto spegnimento quindi ritorna al display precedente.

I FARETTI NON SI ACCENDONO!!!

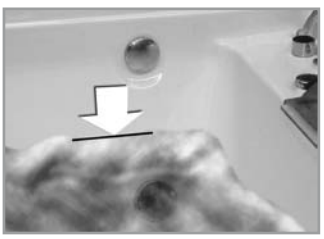

Se il display visualizza "AGGIUNGI ACQUA" provvedere al riempimento della vasca in modo che si accendano i faretti.

Display in DIAGNOSI

MOONLIGHT - ILLUMINAZIONE BORDOVASCA

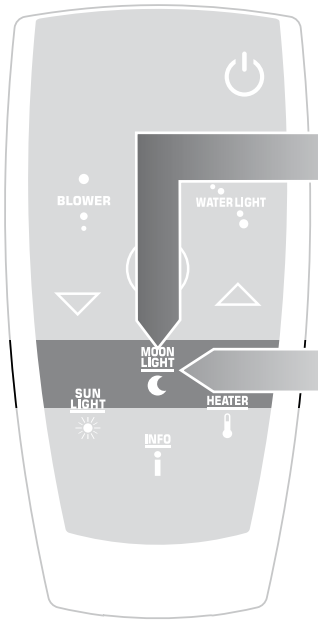

Durante l'attivazione di una funzione o ad impianto in attesa (Display in READY) è possibile accendere l'illuminazione bordovasca.

Accendere l'illuminazione con il tasto "MOONLIGHT".
La luce si accende e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuta accensione quindi ritorna al display precedente.



Display Moonlight ON

Spegnere l'illuminazione con il tasto "MOONLIGHT".
La luce si spegne e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuto spegnimento quindi ritorna al display precedente.



Display Moonlight OFF

RISCALDATORE - HEATER

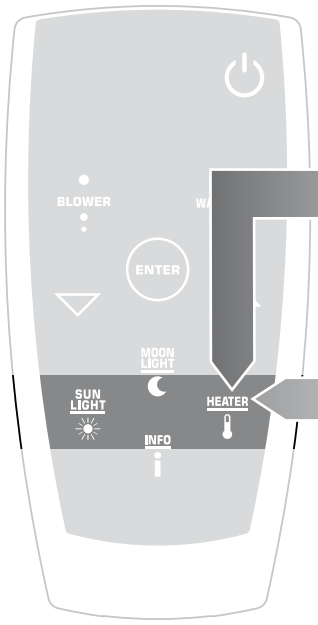

Durante l'attivazione della funzione WATERLIGHT è possibile accendere il riscaldatore dell'acqua in vasca per mantenere costante la temperatura dell'acqua.

Accendere il riscaldatore con il tasto "HEATER" .
Il riscaldatore si accende e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuta accensione (#) quindi ritorna al display precedente.



Display Heater ON

Spegnere il riscaldatore con il tasto "HEATER" .
Il riscaldatore si spegne e il display visualizza per alcuni secondi l'avvenuto spegnimento quindi ritorna al display precedente.



Display Heater OFF

AUTOSPEGNIMENTO:
Quando la funzione in corso termina anche il riscaldatore si spegne.

Regolazioni del display - INFO

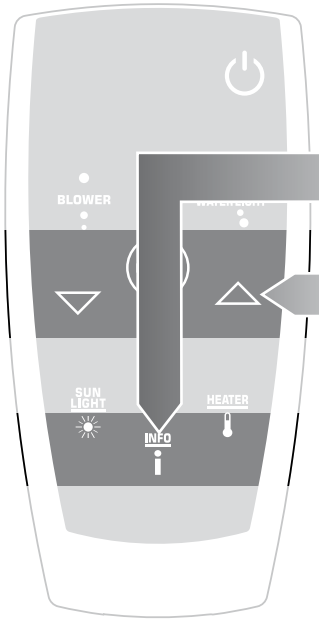

Durante l'attivazione di una funzione o ad impianto in attesa (Display in READY) è possibile:

- Regolare l'orologio CLOCK
- Modificare la Lingua visualizzata

Premere il tasto "INFO"
Il display visualizza il menù Info.

Scegliere con tasti "▲" e "▼"
l'impostazione che si vuole modificare.

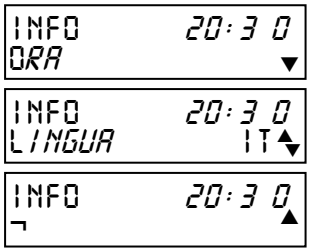

Menù Info

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del menù Info, entro 5 secondi non si effettua una scelta, il display ritorna a visualizzare quello precedente.

OROLOGIO

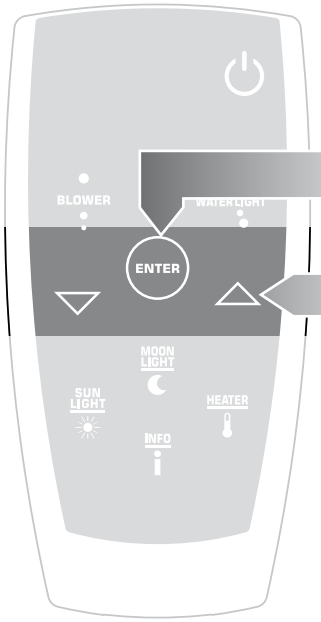

Dopo aver scelto ORA dal menù Info.



Menù Info

Premere il tasto "ENTER"
il display visualizza la MODIFICA dell'ORA.

Agire sui tasti "▲ e ▼" per cambiare l'Ora visualizzata.
Confermare la regolazione con il tasto "ENTER"
il display visualizza la MODIFICA dei MINUTI.

Agire sui tasti "▲ e ▼" per cambiare i Minuti visualizzati.
Confermare la regolazione con il tasto "ENTER"
il display visualizza la MODIFICA del MODO dell'Ora.

Agire sui tasti "▲ e ▼" per cambiare il MODO dell'Ora.
Confermare la regolazione con il tasto "ENTER"
il display ritorna a visualizzare il menù Info.

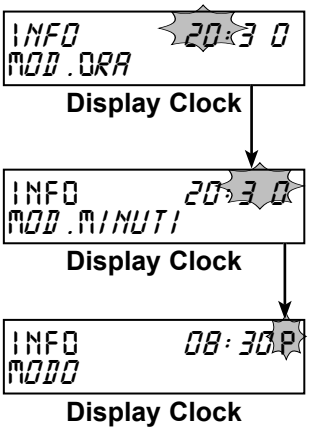

Menù Info

AUTOCONFERMA:
Se all'interno del cambio Ora, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Info.

LINGUA

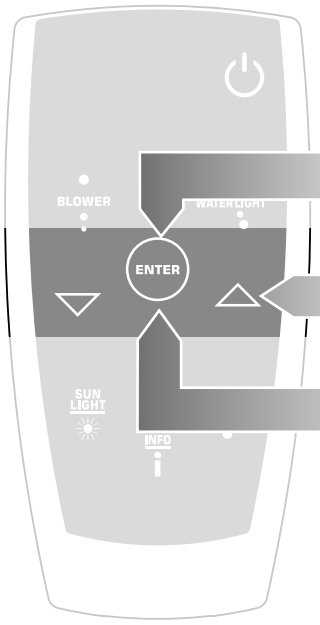

Dopo aver scelto LINGUA dal menù Info.



Menù Info

Premere il tasto “ENTER”
il display visualizza la lingua utilizzata.



Display Lingua

Agire sui tasti “▲ e ▼” per cambiare la lingua utilizzata.

Confermare la regolazione con il tasto “ENTER”
il display ritorna a visualizzare il menù Info.



Menù Idromassaggio

AUTOCONFERMA:
Se all’interno del cambio Lingua, entro 5 secondi, non si effettuano altre operazioni, la regolazione si AUTOCONFERMA e il display ritorna al menù Info.

SANIFICAZIONE

Quando si spegne l'impianto con il tasto "O/I" se si è effettuato almeno un ciclo di Waterlight o Blower la vasca si predispone per il ciclo di SANIFICAZIONE.

Durante la Sanificazione sia il telecomando che il pannello di controllo vengono disattivati ad eccezione dei tasti "O/I" e "ALARM" con i quali è sempre possibile interrompere la Sanificazione.

PER EFFETTUARE IL CICLO DI SANIFICAZIONE

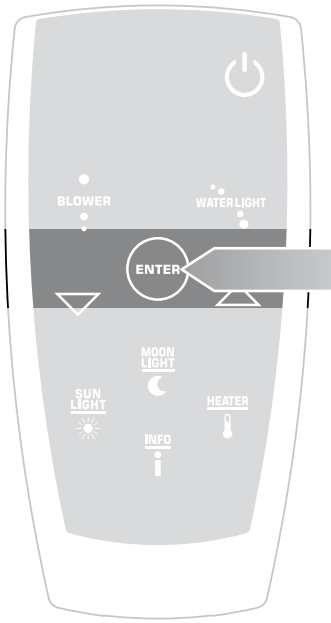

Prima di avviare la Sanificazione USCIRE DALLA VASCA.

AVVIO SANIFICAZIONE?

Il Display visualizza richiesta di Sanificazione

Avviare la Sanificazione con il tasto "ENTER".

ESCI DALLA VASCA

Il display visualizza per alcuni secondi un messaggio di attenzione.

Per **NON effettuare** la Sanificazione premere il tasto "O/I" l'impianto si spegne e il display va in STAND-BY.

Successivamente
il display visualizza la Sanificazione;

SANIFICAZIONE IN CORSO

Il ciclo di Sanificazione effettua automaticamente:
- funzionamento della pompa per circa 1 minuto con immissione del sanificante nell'impianto dal dispenser;
- pausa di 10 minuti con azione del sanificante nell'impianto;
- chiusura della bocchetta di aspirazione.

20:30

Display in STAND-BY

Terminato il ciclo di Sanificazione l'impianto si spegne e il display ritorna in STAND-BY.

Vuotare la vasca ruotando la maniglia dello scarico.

LA SANIFICAZIONE NON SI AVVIA!!!

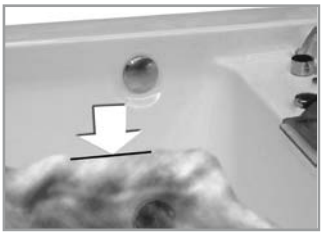

Se il display visualizza "AGGIUNGI ACQUA" provvedere al riempimento della vasca in modo che si avvii la Sanificazione.

AGGIUNGI ACQUA

Display in DIAGNOSI

LA SANIFICAZIONE NON SI AVVIA!!!

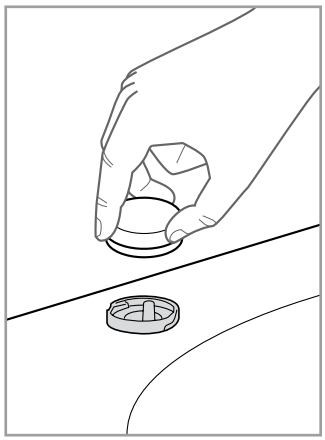

Se il display visualizza “AGGIUNGI SANIFICANTE” provvedere al riempimento dell’apposito contenitore in modo che si avvii la Sanificazione.

Togliere il tappo per il Sanificante ruotandolo in senso antiorario.



Display in DIAGNOSI

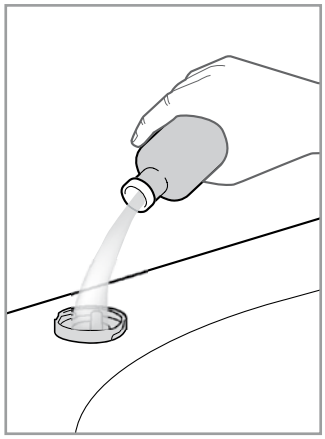

Riempire il contenitore con il Sanificante in modo che si avvii la funzione.

Richiudere con il tappo tolto in precedenza.

Usare ESCLUSIVAMENTE la soluzione sanificante fornita dalla Teuco.

PER NON EFFETTUARE IL CICLO DI SANIFICAZIONE

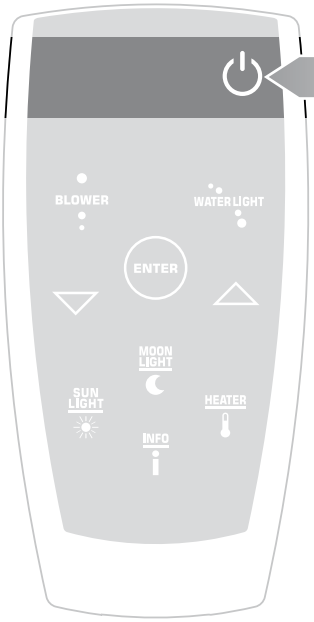

Per **NON effettuare** la Sanificazione premere il tasto “O/I” l'impianto si spegne e il display va in STAND-BY.

Vuotare la vasca ruotando la maniglia dello scarico.



Il Display visualizza richiesta di Sanificazione



Display in STAND-BY

AUTOSPEGNIMENTO:
Se entro 5 secondi, mentre il display visualizza AVVIO SANIFICAZIONE?, non si effettua una scelta, l’impianto si spegne e il display va in STAND-BY. Non viene effettuato il ciclo di SANIFICAZIONE dell’impianto.

MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

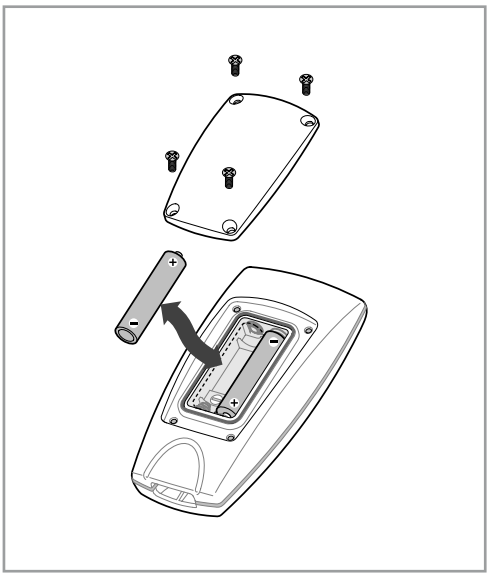

Per sostituire le batterie dal Telecomando togliere il coperchio di protezione svitando le quattro viti di serraggio.

Rimuovere le batterie esaurite e sostituirle con due del tipo AAA-1,5V.

Fare attenzione ad inserire le batterie nuove nel Telecomando rispettando il verso della polarità.

Rimontare il coperchio di protezione facendo attenzione alla guarnizione per la tenuta dell'acqua.

Le batterie sostiuite non vanno disperse nell'ambiente
ma gettate negli appositi contenitori.

PULIZIA DELLA BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

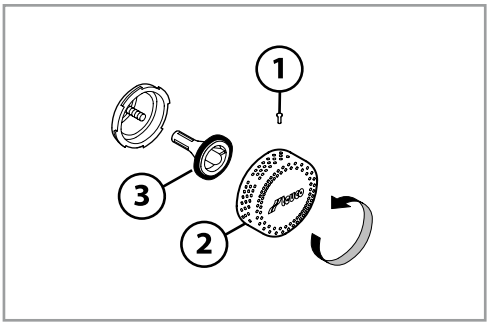

Togliere la vite (1).
Smontare la griglia (2) ruotandola in senso antiorario.
Svitare l'otturatore (3).
Per la pulizia usare esclusivamente acqua.

Nel rimontaggio fare attenzione che l'otturatore (3) venga avvitato fino in fondo. Rimontare la vite di sicurezza (1).

In caso di guasto o cattivo funzionamento (Es.: Anomalia, sostituzione della lampada del faro subacqueo, pompa, unità di controllo, unità di potenza ...) rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Teuco della propria provincia (vedere elenco C.A.T. Teuco).
La ditta non risponde d'eventuali danni provocati da apparecchi manomessi impropriamente.

PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI

Vedi il manuale allegato ISTRUZIONI PER LA PULIZIA.

MANUTENZIONE DEI CUSCINI

Per la manutenzione dei cuscini in tessuto SFODERABILE fare riferimento alle indicazioni riportate sull'etichetta cucita all'interno di ogni cuscino.

RIPARAZIONI

Se qualcosa non dovesse funzionare regolarmente può telefonare direttamente al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino (vedere elenco C.A.T. Teuco).

MESSAGGI DI DIAGNOSI

L'apparecchio è dotato di diversi sistemi di sicurezza che controllano il corretto funzionamento dell'impianto.

In caso di malfunzionamento il sistema interviene disattivando la funzione in corso.

Il display visualizza il tipo di errore rilevato sull'ultima riga del display.

Alcune di queste anomalie possono essere eliminate senza l'intervento del tecnico; la tabella riporta le modalità da eseguire per ripristinare la funzione che si é bloccata.

ANOMALIA	CAUSA	COSA FARE
AGGIUNGI ACQUA	Mancanza di livello minimo di acqua in vasca per il funzionamento della funzione Waterlight.	Aggiungere acqua in vasca fino a che la funzione non si attiva.
AGGIUNGI SANIFICANTE	Mancanza di liquido sanificante nel dispenser per l'avvio della disinfezione.	Aggiungere il liquido sanificante fornito da Teuco nell'apposito dispenser.
SOTTOPRESSIONE	Bocchetta di aspirazione intasata.	Pulire la bocchetta di aspirazione (vedere paragrafo manutenzioni).

Se il display dovesse visualizzare anomalie differenti da quelli riportati in tabella, effettuare il RESET dell'impianto nel seguente modo:
- togliere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio
- ridare tensione dopo qualche secondo
- eseguire nuovamente la funzione che si era bloccata a causa di una anomalia.

Se l'anomalia persiste rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Teuco autorizzato (vedere elenco C.A.T. Teuco).

Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2 - 62010 Montelupone (MC) - Italy
T. 0039_0733_2201 - F. 0039_0733_220391 -
Numero Verde 800_270270
www.teuco.it - teuco@teuco.it

United Kingdom: Teuco U.K. Ltd
160 City Road - London - EC1V 2NP
T. 0044-(0)-207-6083090 - F. 0044-(0)-207-6083089
www.teuco.co.uk - info@teuco.co.uk

France: Teuco France sarl
151 Avenue du Maine - 75014 Paris
T. 033_1_58142070 - F. 033_1_45452260
www.teuco.fr - info@teuco.fr

España: Teuco España s.l.
C/ Granada, 45 - 08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona
T. 0034_902_8898.03 - F. 0034_902_8898.04
www.teuco.es - info@teuco.es

Russia: OOO Teuco
Via Bolshaja Cherkizovskaja, 24a - 107553 Moscow
T. 007_495_5439331/32 - F. 007_495_5439335
www.teuco.ru - info@teucorussia.ru

67100742600 (2010.00)